




/



A



r0-11

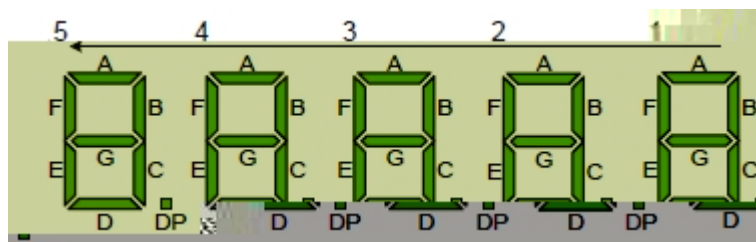

F5-35 端子状态显示					
	1	2	3	4	5
A	开门输入	开门限位	开门限位1	开门限位2	开门限位3
B	关门输入	关门限位	关门限位1	关门限位2	关门限位3
C	开门限位4	开门限位5	开门限位6	开门限位7	开门限位8
D	关门限位4	关门限位5	关门限位6	关门限位7	关门限位8
E	开门限位9	开门限位10	开门限位11	开门限位12	开门限位13
F	关门限位9	关门限位10	关门限位11	关门限位12	关门限位13
G	关门限位14	关门限位15	关门限位16	关门限位17	关门限位18
DP	关门限位19	关门限位20	关门限位21	关门限位22	关门限位23